Newmine 纽曼
ALL FOR AUDIO SINCE 1997

产品说明书

Newmine | HiFiZoo Clip5
耳夹式舒感蓝牙耳机

HiFiZoo | 臻品系列

目录

App下载及主要功能介绍	1
产品示意图	2
佩戴方法	3
开/关机	4
蓝牙连接	5
操作控制	6
双设备连接	7
耳机和充电盒充	8
包装清单	9
产品参数	10
警告:严禁下列行为	11
关于设备充电的重要信息	12
常见故障排除	13
安全使用小贴士	14
蓝牙耳机保养	15

App 下载及主要功能

APP下载

方法一:应用市场下载

苹果手机和安卓手机用户均可打开手机应用市场,在应用手机市场中搜索“原声”,找到应用并下载安装APP。

方法二:通过微信和支付宝扫描二维码下载

苹果手机和安卓手机用户均通过微信和支付宝"扫一扫"扫描下方图片的二维码,下载并安装APP(注意:APP有“国内下载”和“国外下载”,请选择“国内下载”下载APP并安装)。

APP主要功能介绍

安装App后,将您的耳机添加至App中即可体验以下功能:

- **根据个人喜好进行选择EQ音效**
- **查看耳机电量。**
- **支持控制音乐、游戏模式自定义。**
- **支持“AI翻译"等功能。**
- **耳机控制自定义功能。**
- **蓝牙配对名称修改。**
- **设备查找功能。**(在使用查找耳机”功能前,请摘下耳机。)

注意

- 根据耳机的连接机制主耳机通常比副耳机耗电更多,因此左右耳机电量可能不一致此为业内常态使用不受影响。
- 开启游戏模式将增加卡顿几率推荐居家等低干扰场景使用。
- iOS设备请先通过蓝牙配对耳机再打开App完成连接。

产品示意图

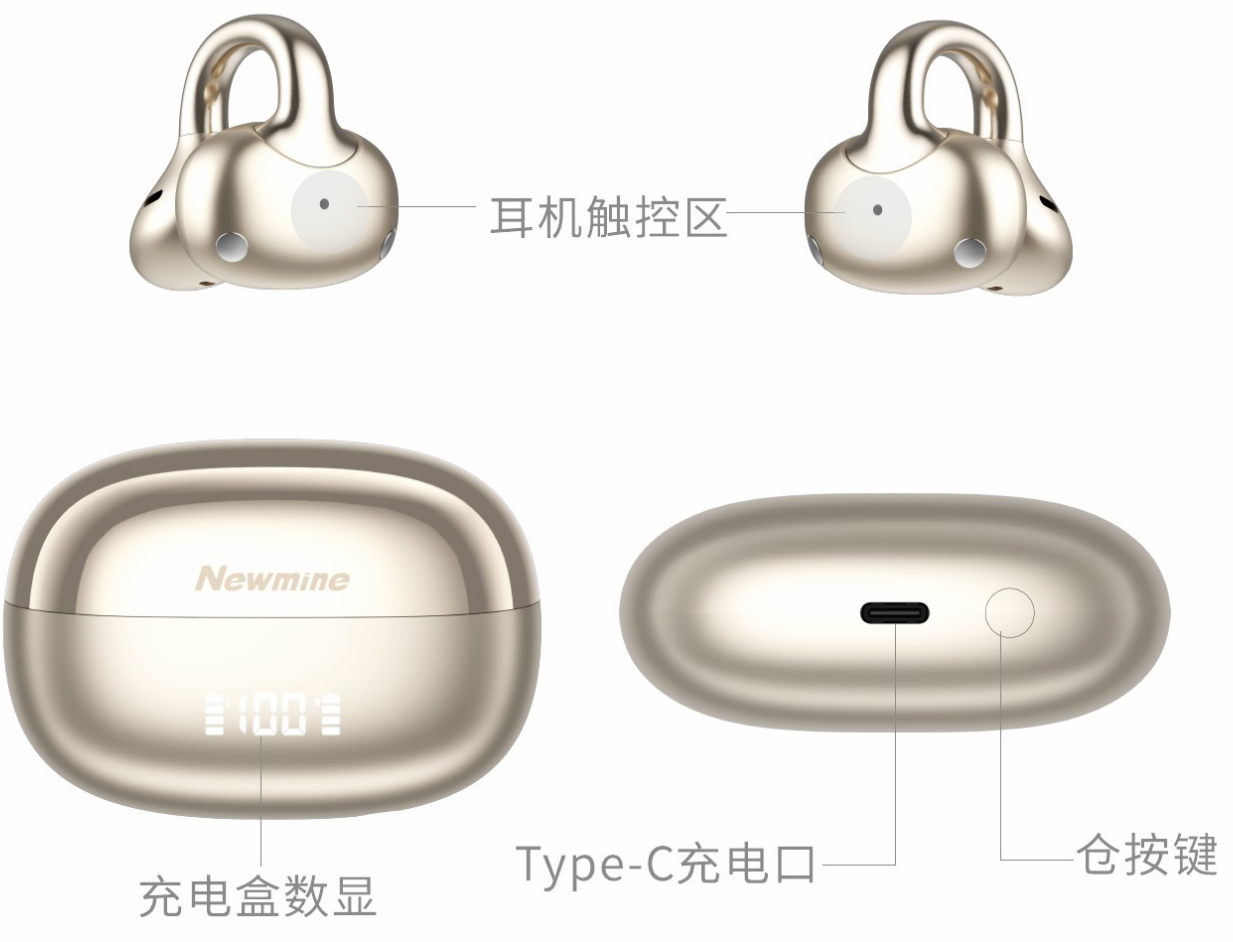

佩戴方法

1，展开耳机C形桥，将出音口对准耳道，从耳廓处滑入戴上。
2、上下调整耳机角度，直至感觉舒适稳固。
3、佩戴完成。

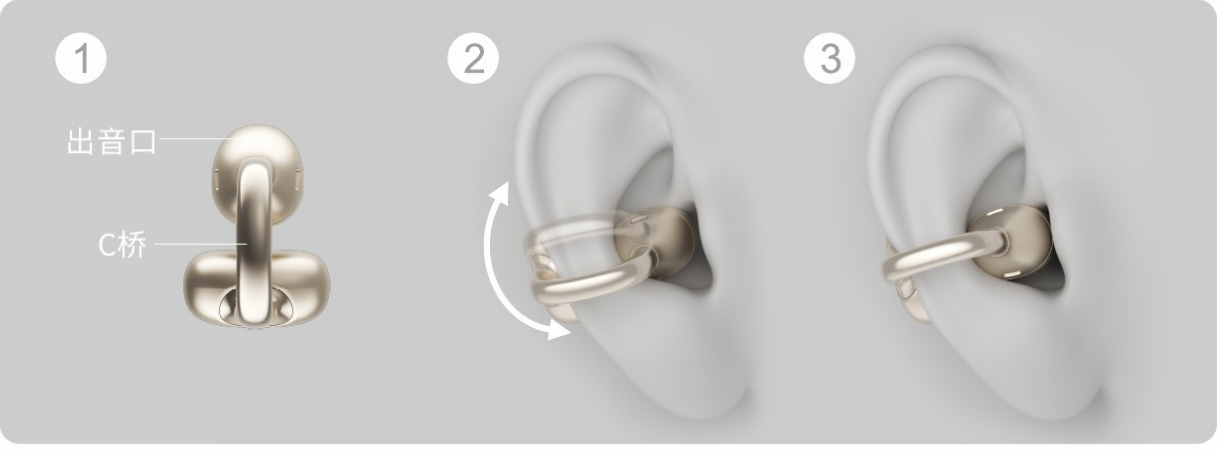

开/关机

开机:打开充电盒，耳机将自动开机。

关机:将耳机放回充电盒并合上盖子，充电盒给耳机充电，耳机充满电后将自动关机。

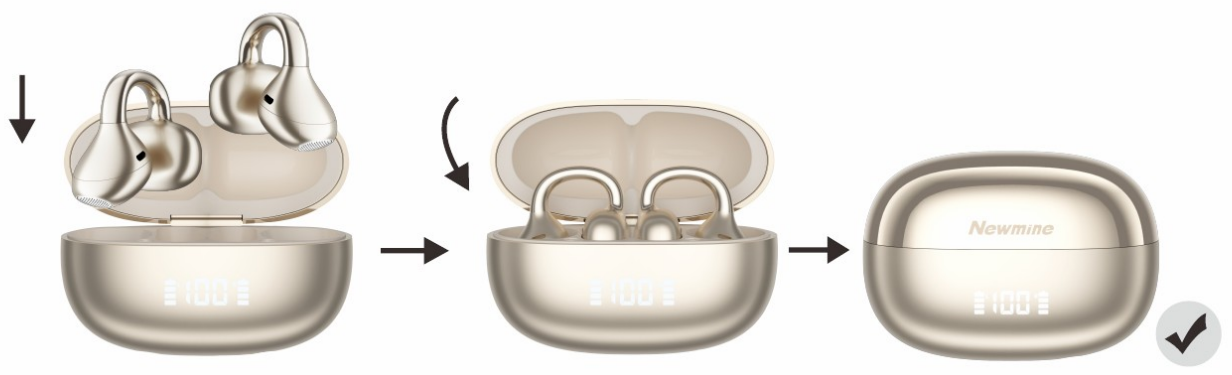

ⓘ 注意

- 耳机在仓外处于关机状态时，分别长按或同时长按左/右耳机触控制区 5 秒开机；
- 耳机处于仓外开机状态且未连接设备时，同时长按左/右耳机触控制区 5 秒关机；单耳使用时，未连接设备状态，单耳长按 5 秒可关机。

蓝牙链接

1、打开充电盒盖耳机自动开机，打开手机蓝牙开关，从手机蓝牙列表中找到蓝牙设备“Newmine | HiFiZoo Clip5”点击连接。
2、当再次使用耳机时，打开充电盒盖即自动搜索并自动连接设备。也可通过手动点击蓝牙配对名“Newmine | HiFiZoo Clip5”进行连接。

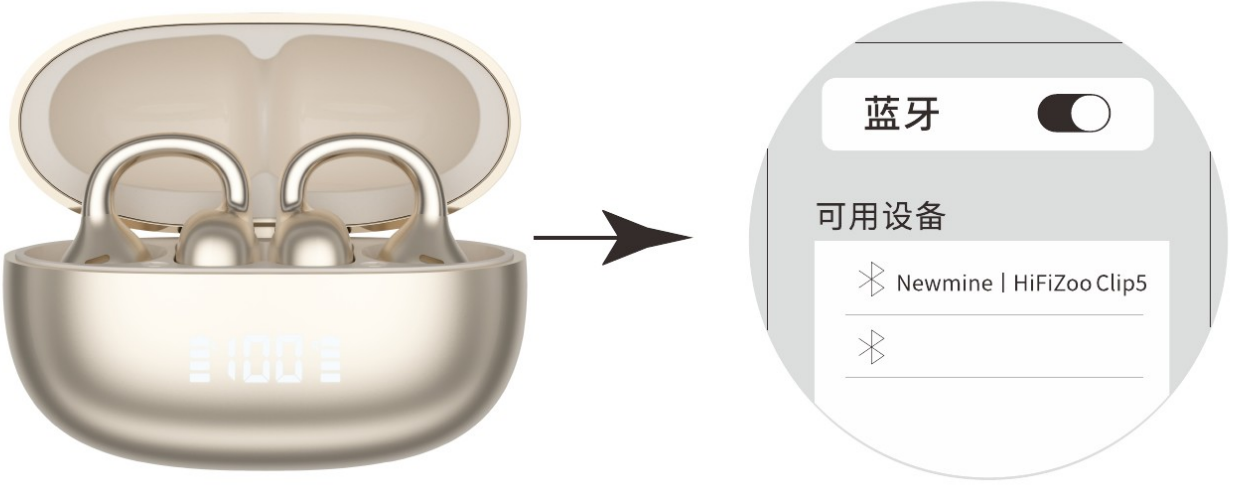

ⓘ 注意

- 如耳机自动连接上其它设备,请先关闭其它设备蓝牙后,再连接当前设备。
- 如果在5分钟内未能完成配对耳机将自动关机。
- 如需重新配对,请将耳机放回充电盒并合上盒盖,然后再次打开盒盖取出耳机重新连接。

操作控制

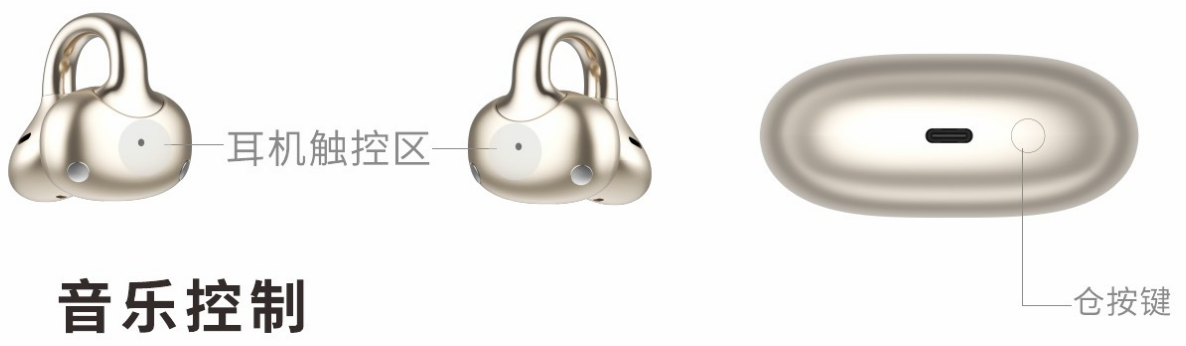

音乐控制

加音量	长按2S左耳触控区
减音量	长按2S右耳触控区
暂停/播放	双击左/右触控区
切换上一曲	三击左触控区
切换下一曲	三击右触控区

通话控制

接听电话	双击左耳/右耳触控区
结束通话	双击左耳/右耳触控区
拒接来电	长按2S左/右触控区

仓按键功能

恢复出厂设置	两个耳机在仓内开盖状态, 长按5S仓按键清除配对记录
双耳组队	长按8S仓按键可双耳组队
查看仓电量	按一次充电仓按键

语音助手

激活语音助手	四击左耳或右耳唤醒语音助手

ⓘ 注意

- 音乐控制和通话控制等操作UI可前往App进行自定义更改。
- 切换游戏/音乐模式功能可前往App设置。

双设备连接

A设备成功连接耳机后,通过设备列表手动断开耳机连接;然后打开B设备蓝牙并连接耳机,B设备连接成功后,A设备点击连接记录回连,即完成双设备连接。

ⓘ 注意

因不同品牌的设备版本兼容性问题从A设备切换至B设备音频可能会有数秒延迟,切换前先暂停A的音乐再播放B的音乐。

耳机和充电盒充电

给充电盒充电

充电盒连接上Type-C充电线进行充电。

- 充电时显示屏显示00~99范围,十位数长亮,个位数慢闪。
- 仓充满电:长亮显示100%,拔掉充电线后熄灭。

给耳机充电

将耳机放入充电盒,充电盒关盖后自动为耳机充电。

- 充电盒给耳机充电时,充电仓显示对应跑马灯,耳机充满电后灭。
- 跑马灯每格对应耳机25%电量,即一格25%电量,两格50%电量,三格75%电量,四格100%电量”

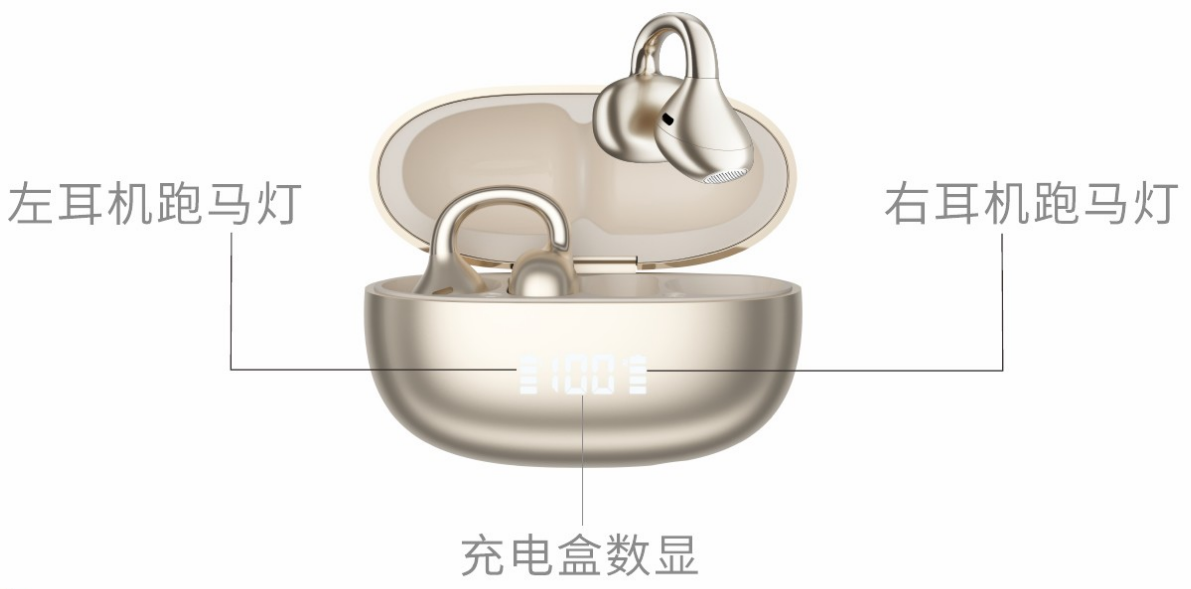

ⓘ 注意

- 充电仓”00“闪烁6次,提示用户仓低电,请及时充电
- 耳机电量低于 10%播低电提示音,每 3 分钟播报一次。

包装清单

 充电盒*1	 数据线*1
 耳机*2	 说明书*1

产品参数

产品名称	耳夹式舒感蓝牙耳机
产品型号	Newmine丨HiFiZoo Clip5
传输距离	10m Max (无遮挡)
蓝牙协议	HFP/AVRCP/A2DP/HSP
音频编解码	AAC/SBC
频响范围	20Hz-20kHz
充电盒充电口	USB Type-C
喇叭单元	12mm
灵敏度	112±3dB
骨声纹传感器(VPU)	2个
硅唛	4个
充电盒电池类型	聚合物锂离子电池
耳机电池容量	45mAh
充电盒电池组容量	450mAh
充电盒输出	5V ⎓ 155mA
耳机充电时长	约 1.5 小时
充电盒充电时长	约 2 小时
充电盒尺寸	72.5mm*51.2mm*31.1mm
充电盒重量	约42.5g
单耳机尺寸	32mm*26.9mm*22mm
单耳机重量	约5.6g
续航时间	耳机单次播放约 8 小时(50%音量) 耳机单次通话约 5 小时(50%音量)
工作环境	0°C ~ 45°C
工作湿度	90% Max

警告:严禁下列行为

*请将设备及其电池远离火源、高温和太阳直射。

*禁止电池扔入火中，禁止拆解、跌落、挤压或改装电池，禁止异物插入穿刺电池，禁止将电池浸入水或其它液体中，避免电池遭受外部冲击和压力，以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。

*请勿自行更换电池，否则可能会损坏电池，导致电池过热、起火和人身伤害。

*请按当地规定处理本设备、电池及其它附件，不可将它们作为生活垃圾处理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。

关于设备充电的重要信息

*设备充电时，电源插座应安装在设备附近并应易于触及。当充电完毕或者不充电时，请断开充电器与设备的连接，并从电源插座上拔掉充电器。

*请使用获得CCC认证并满足标准《GB4943.1-2022信息技术设备安全第1部分:通用要求》中“2.5受限制电源”要求的充电器为产品充电。

常见故障排除

·为什么手机连不上蓝牙耳机?

1.检查耳机是否连接上其他设备了。如耳机蓝牙已被其他设备占用，请先将蓝牙耳机脱连其他设备后再进行连接。

2.确认充电仓是否有电，如充电仓没电，则无法激活蓝牙耳机自动开机。

3.耳机可能进入低电保护模式，首次使用请先将蓝牙耳机放入充电仓并与充电仓一起充饱电。

·为什么蓝牙耳机会出现卡顿?

1.耳机与手机间距离过远。(超过10米后，信号开始衰减)。

2.耳机与手机间是否有障碍物(比如墙体或金属层挡着)。

3.当耳机蓝牙信号受到外部强力微波干挠时会出现断续。外部干挠源包括不限于不合国标的充电器，路由器，大功率电器及公用设备、监控等。由于我们的产品严格按蓝牙设计标准发射功率不得超过标准的10DB，太大可能会对人体造成伤害。所以当它遇到大功率微波信号干挠时可能会出现断续现象。

4.耳机在电量低时，由于电压降低，发射功率也会相对降低，此时更容易被干挠，可能出现断续现象，建议充电再试一下。

安全使用小贴士

* 长时间佩戴耳机听音乐时，建议将音量调到60-70%，音量过大会损害您的听力。

* 不建议使用超级快充充电器。如果要使用也只能使用手机大厂的原装快充，因为山寨厂商的快充可能是直接9V供电。

* 为避免电击和损坏您的设备，请勿在设备潮湿时或在可能会弄湿的区域为设备充电。充电时请勿用湿手处理设备、充电器或电源线。

* 在空气非常干燥的地方使用时，容易积聚静电，耳朵可能会接收到少量的静电放电。为了尽量减少静电放电的风险，请避免在非常干燥的环境中使用。

* 遵守所在地区或国家相关规定，驾车时请勿使用本设备。

* 为避免无线电波的干扰，设备使用时请与植入式医疗设备或个人医用设备(如起搏器、植入耳蜗、助听器等)保持至少15厘米的距离。

* 本产品不是玩具，请勿让儿童玩耍。请将设备及其所有部件和附件放在儿童接触不到的地方。

* 因个体差异原因，如佩戴时感到皮肤不适，请停止佩戴并咨询医生。

蓝牙耳机保养

* 建议定期对蓝牙耳机的充电接触点进行清理、清洁,如长时间不清洁可能会导致接触点表面镀层氧化,导致可能产生充电接触不良;清洁时可用酒精棉签等进行,切勿使用研磨性溶剂清洁蓝牙耳机。

* 请不要对蓝牙耳机过度充电，这会导致蓝牙耳机电池使用寿命缩短电池容量减小等。

* 如长时间不使用蓝牙耳机，建议确保将蓝牙耳机放在干燥的地方，每1-2周给蓝牙耳机充饱一次电，以保证电池及蓝牙耳机的工作性能。

* 蓝牙耳机应远离强磁场环境，耳机喇叭有磁性元器件，在强磁环境内使用时间过久，会影响喇叭磁性元器件性能，从而可能会降低耳机发声单元的灵敏度。

服务信息

感谢您的信任与支持，我们始终致力于提供最优质的服务和产品。为确保您的问题能得到及时解答，建议您**优先联系购买平台的在线客服。**

关注Newmine公众号

出品:北京纽曼兄弟科技有限公司
支持热线:400-650-6910
服务时间:周一至周五早9:00-晚18:00(不含法定节假日)
地址:北京市海淀区上地信息路1号1号楼3层301
官方网址:www.newmine.net

*受产品配置和制造工艺影响，实际机身尺寸或有差异，请以实物为准。

*使用时长和充电时长数据来源于纽曼音频实验室，实际使用情况根据不同使用环境和使用习惯等可能有所差异。

*为提供准确的产品信息、规格和特性，我们可能会对上述规格进行实时调整，使其与实际产品的产品性能、规格、指标和组成部分相匹配。产品信息如有更改和调整，恕不另行通知。

*包装盒、说明书上所展示产品图片、产品标注信息和参数与实物可能有偏差，请以实物为准。

注：在法律允许范围内，最终解释权归纽曼品牌所有。